
APP <-> TDR-STEAM - APP INVENTOR- Blocks

En la parte de Blocks

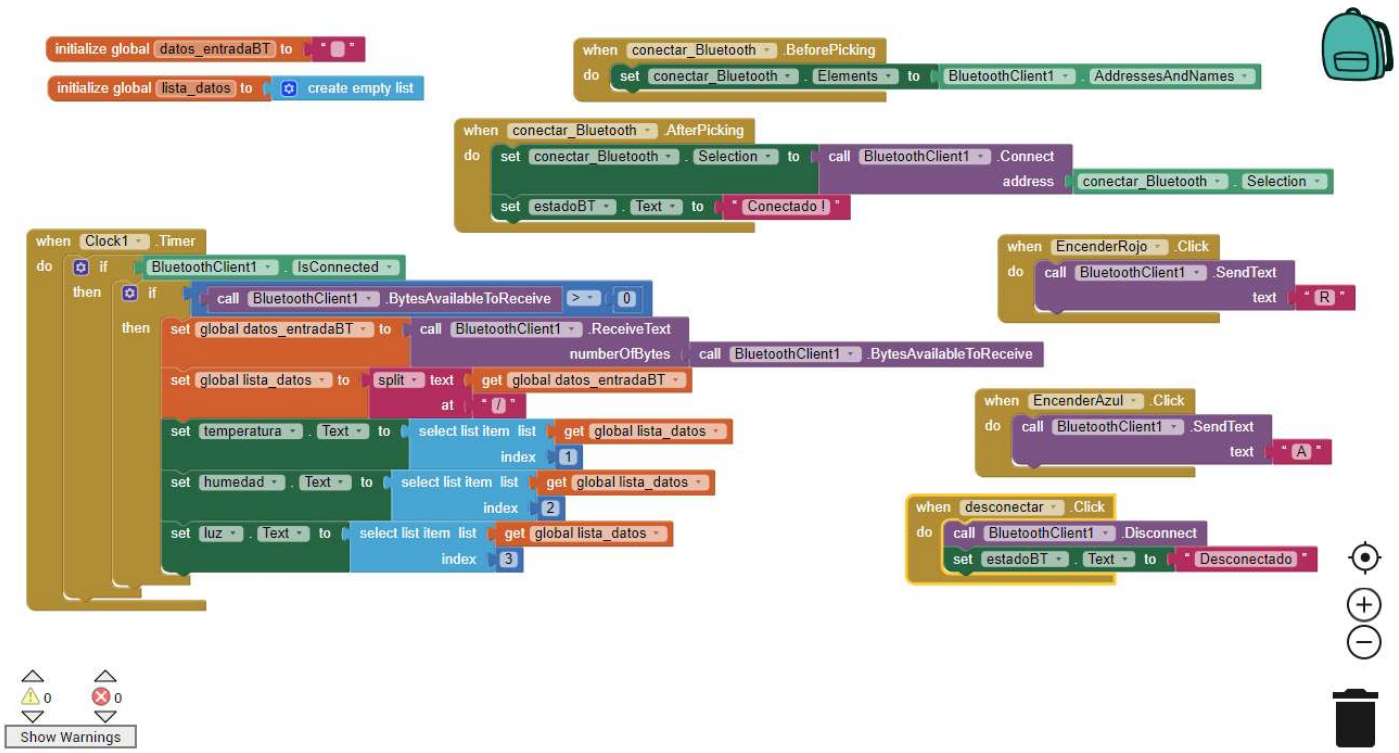


> **ATENCIÓN**: A partir de Android 12 hay que dar permisos a la aplicación para que pueda visualizar los dispositivos bluetooth disponibles, para ver la explicación
>
> https://www.youtube.com/watch?v=MNLzS-MOXAg

Hay que añadir este código:

Copyright 2026



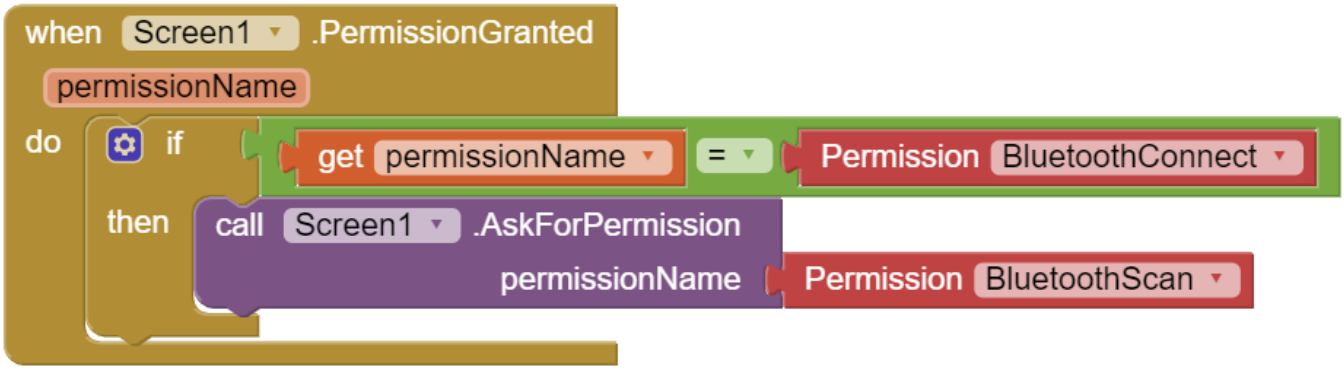

Puedes descargarte la APP en este enlace pero tienes que permitir en el móvil instalar APPs desconocidas.

Otra forma es en este código QR utilizando la APP de Google Play MIT AI2 Companion y poner el código *sxbbnv*

Aquí tienes los pasos de su realización

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS3LG1KflZ_hr17TpJ3kOsPfX9E4Cq85Q3tfL0VTGExQzr_QpOFsVHYvbS0oUTIwXS_kuiSYftWGthX/embed?start=falseloop=false&delayms=3000

> El programa lo tienes aquí https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=e4780fa4-3252-4d73-b846-b2a0935c6d01

Revision #9
Created 2022-09-22 12:26:28 CEST by Javier Quintana
Updated 2024-02-13 14:38:31 CET by Javier Quintana

Copyright 2026