
2.7 Tapacámara parte V. Redondear las aristas interiores

Parte V : Redondear aristas interiores y agrupar todo.

Tenemos estas aristas interiores que también podemos redondear, no es obligatorio pero se practica.

Copiamos un hueco de los vistos anteriormente los añadimos a las aristas interiores pero esta vez **con la propiedad de sólido** :


Copyright 2026

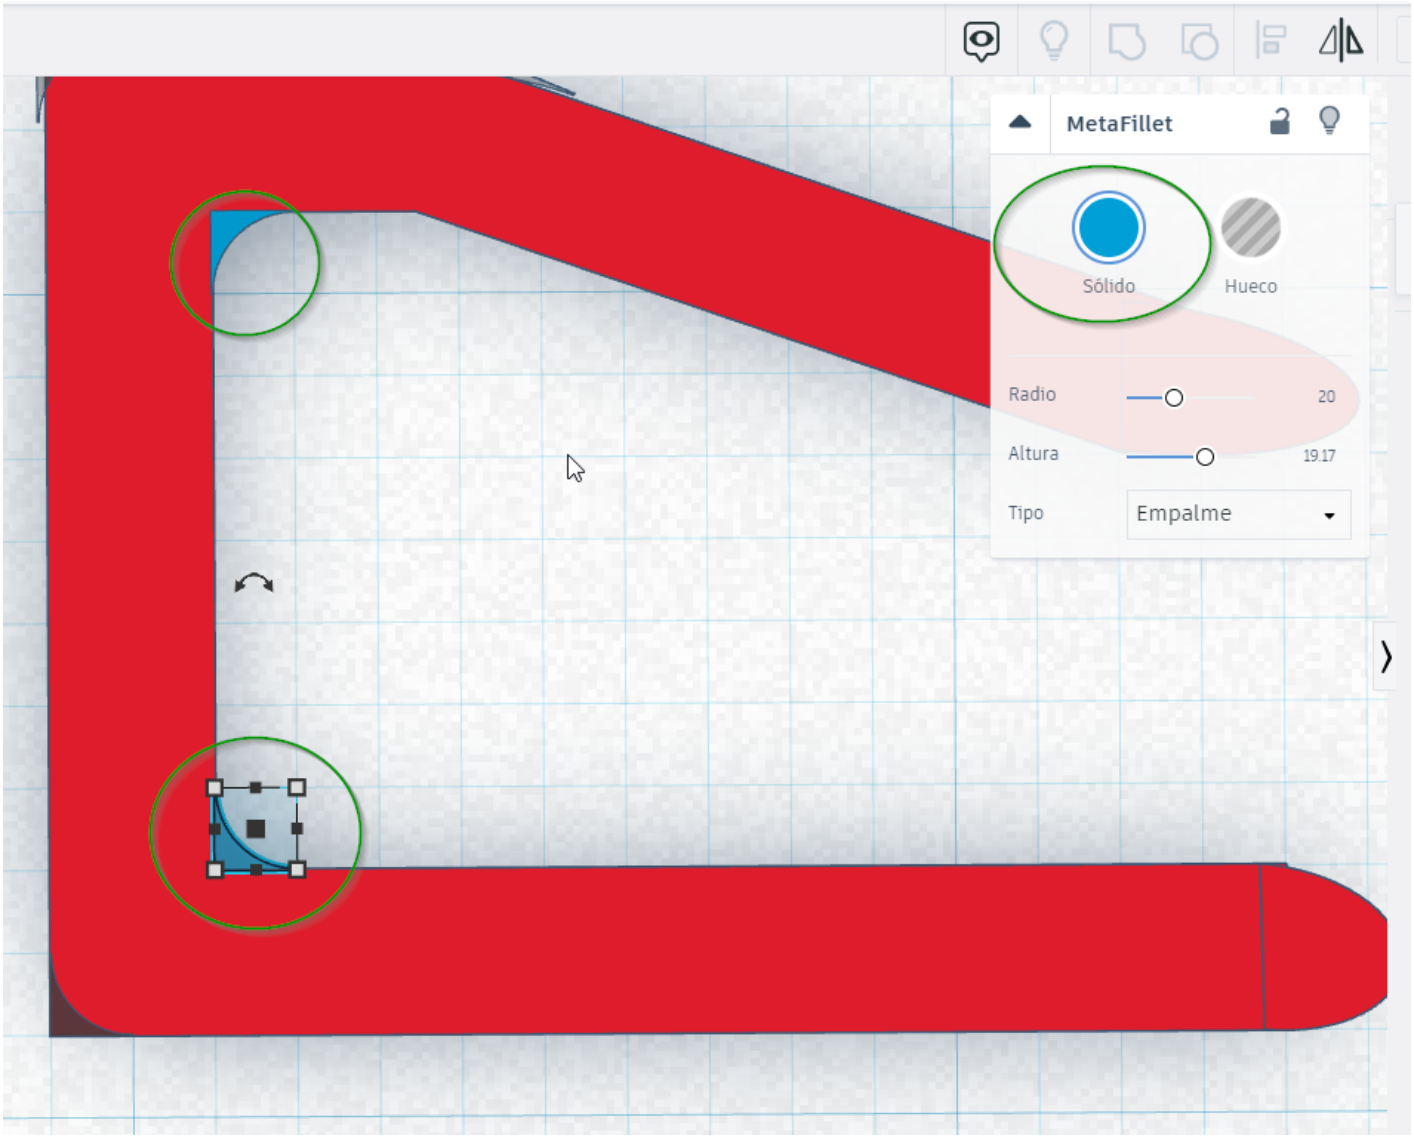

OJO: Ahora sí que importa que tenga de altura 20 mm

También podemos copiar el hueco obtuso y ponerlo en su correspondiente interior, pero sólido :


Copyright 2026

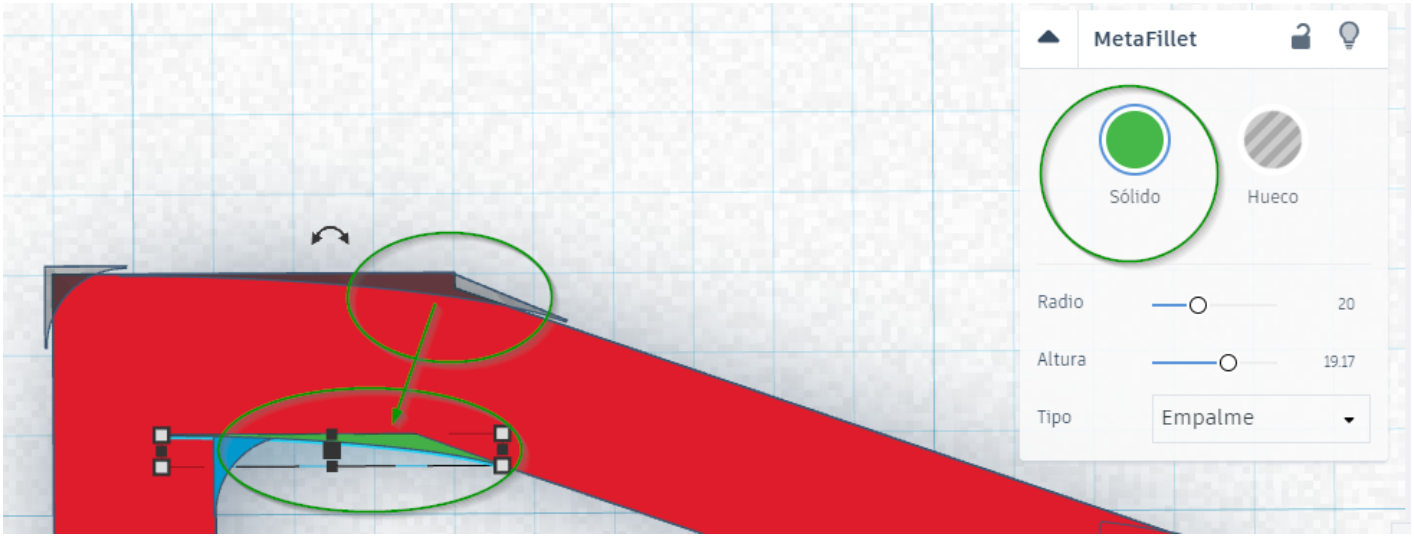

Redondear las piezas interiores no es sólo cuestión de estética, le da la pieza más robustez frente a rotura.


Agrupamos todo

Ahora sí que podemos seleccionar con el ratón y darle a agrupar, entonces hemos redondeado las aristas con los huecos añadidos :

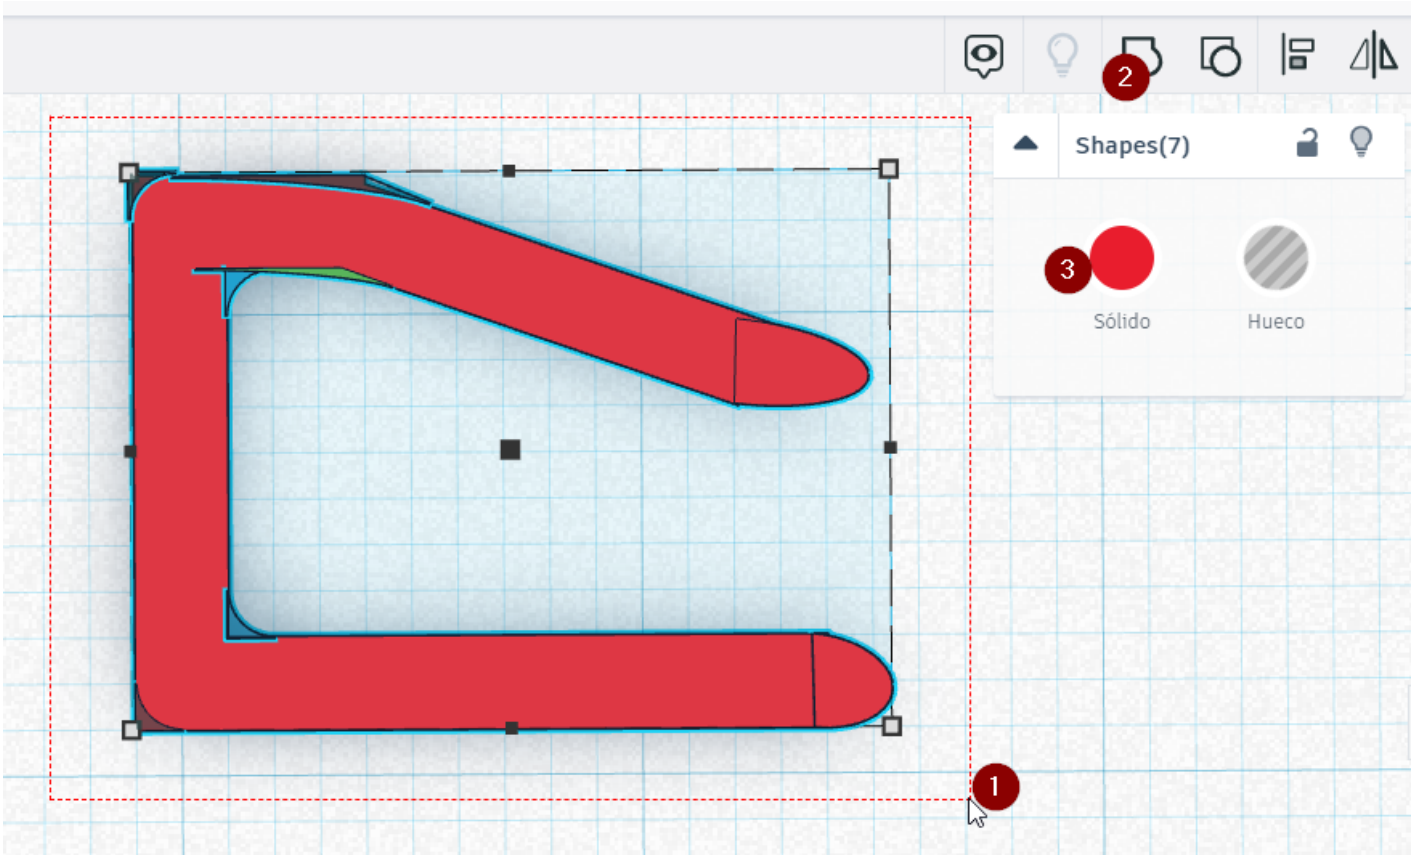

La pieza resultante queda pues así :

Copyright 2026

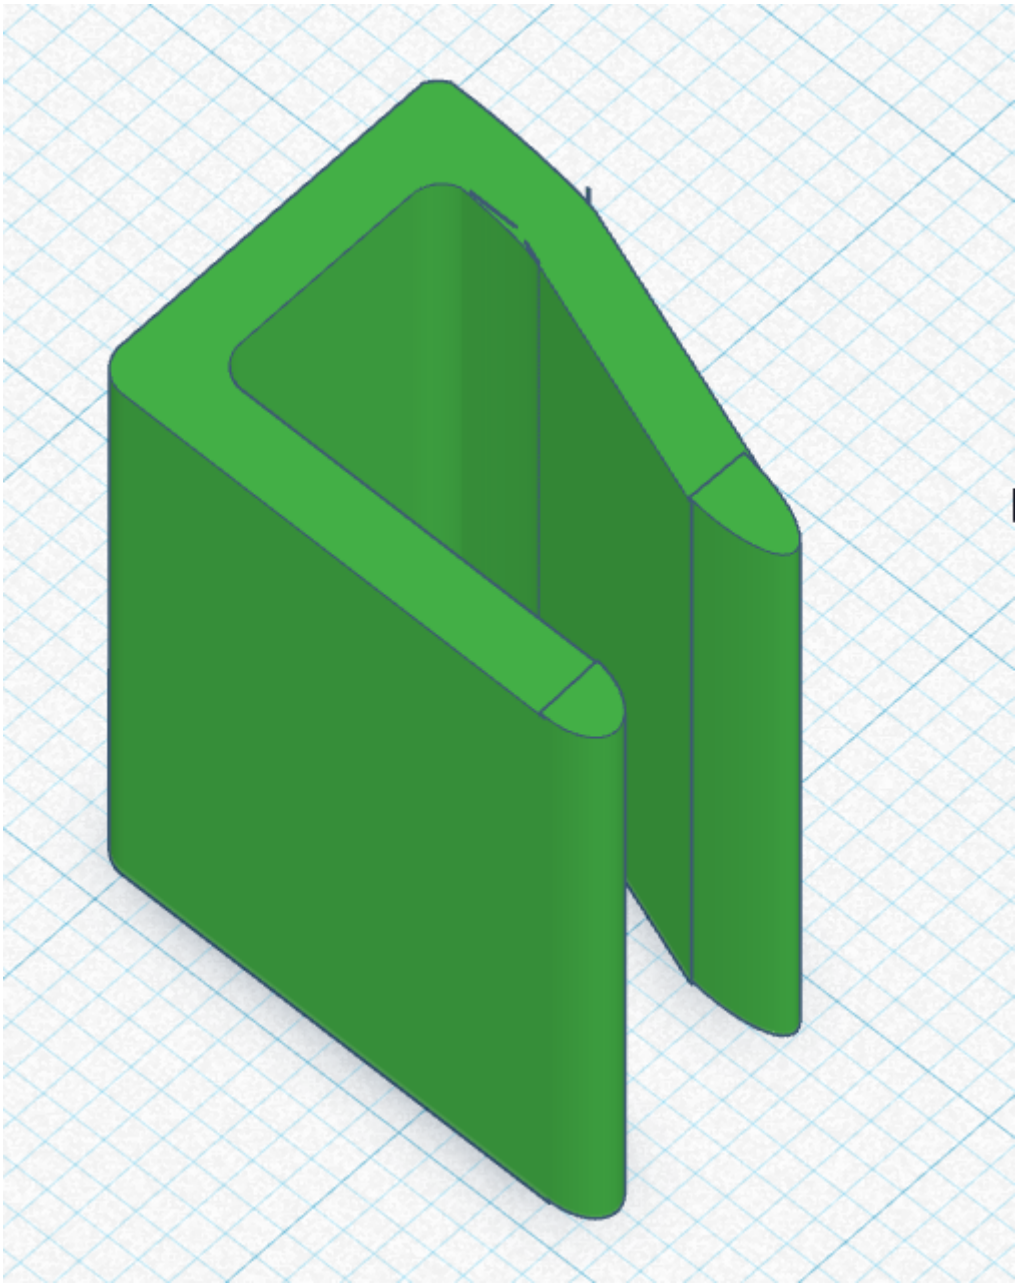

Revision #1
Created 2022-02-01 12:14:50 CET by Equipo CATEDU
Updated 2022-03-18 11:43:06 CET by Equipo CATEDU

Copyright 2026